



Préservez, Respirez, Décorez.

Fiche Info n°4 Conseils d'application

Les aspects

Plafond

Le **Mat Intérieur** (Ecocert) profond pour une décoration naturelle. Masque les imperfections. Lavable.



Murs

Le **Velours Intérieur** est soyeux et chaleureux. Il donne une sensation de matière. Il absorbe la couleur. Lessivable.



Parquet

L'**Huile Dure Mate ou Satinée** protège vos parquet en bois massif en les imperméabilisant contre les taches.



Boiseries

Le **Satin +** intensifie la couleur et réfléchit la lumière. Il facilite le nettoyage par sa lessivabilité. Le Satin + est conseillé également pour les pièces à fort passage, couloir, entrée ou les pièces d'eau, cuisine, salle de bain.



Une préparation adaptée à la nature du support

- **Pour les supports bruts ou neufs** : dépoussiérer et appliquer une couche de Primaire NATURA 459
- **Sur une ancienne peinture** : lessiver, rincer, laisser sécher. Éliminer les parties non-adhérentes. Poncer en cas de brillance.
- **Sur le bois** : un léger ponçage après le séchage de la couche de primaire afin d'égrener les fibres du bois.
- **Sur des ratrappages d'enduit** : poncer et appliquer une couche de **Primaire Natura 459**.

Quelques petits conseils

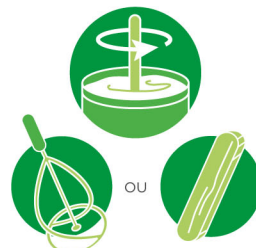
- 

Travailler à une température de 12 à 25 °C.
- 

Temps de séchage entre 2 couches : 6 à 24 heures selon les produits. (consulter le verso de l'étiquette ou la fiche technique)
- 

Nettoyage des outils à l'eau savonneuse
- Ne vous arrêter pas au milieu d'un pan de mur et ne revenez pas sur votre application lors du séchage
 - La résistance de la peinture aux chocs et au lessivage (avec un dégraissant doux de type liquide vaisselle) sont obtenus après séchage complet du film, soit 10 jours après l'application.
 - Après travaux, bien refermer le pot et renverser le pot afin de le rendre bien hermétique

Les bons outils

Mélanger	Autres outils nécessaires
 mélanger la peinture avec soin avec un mélangeur ou une baguette large	 1 Brosse plate microfibres 2 Pinceau à recharger microfibres 3 Patte de lapin velours
Primaire, Blanc et teintes pasteltes en Mat et Velours	Teintes vives en Mat et Velours, toutes teintes en Satin +
 Rouleau microfibres de 10 à 12 mm deux couches de finition	 Rouleau laqueur 4 mm 2 à 3 couches de finition selon les teintes

Les bons gestes

Primaire, Blanc en Mat et Velours	
  	1 Recharger au pinceau à l'avancement. 2 Application classique en passe croisée. 3 Terminer en lissant de bas en haut dans un seul geste sans trop appuyer.
Toutes Teintes en Velours et Satin +	
   	1 Commencer par les coins et angles au petit rouleau. 2 Dégager les angles à l'avancement. 3 Écraser ces rechargements au rouleau. Puis appliquer verticalement au rouleau par carrés successifs de 1 m². 4 Terminer en lissant de bas en haut dans un même geste sans trop appuyer.

LABORATOIRES

natura par Nature.

www.laboratoires-natura.org